SAMSUNG

MODEL:
HC6147BX/AND
HC6347BG/AND

TR **DAVLUMBAZ** - Kullanım Kılavuzu

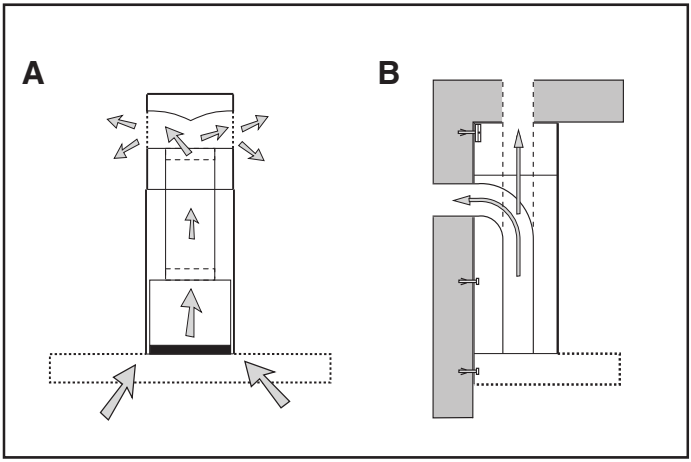


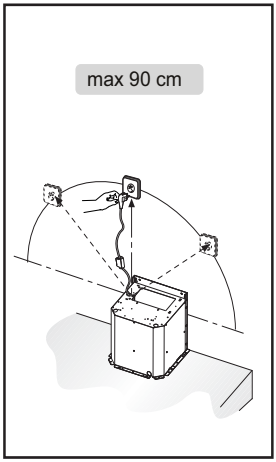


Şekil.1

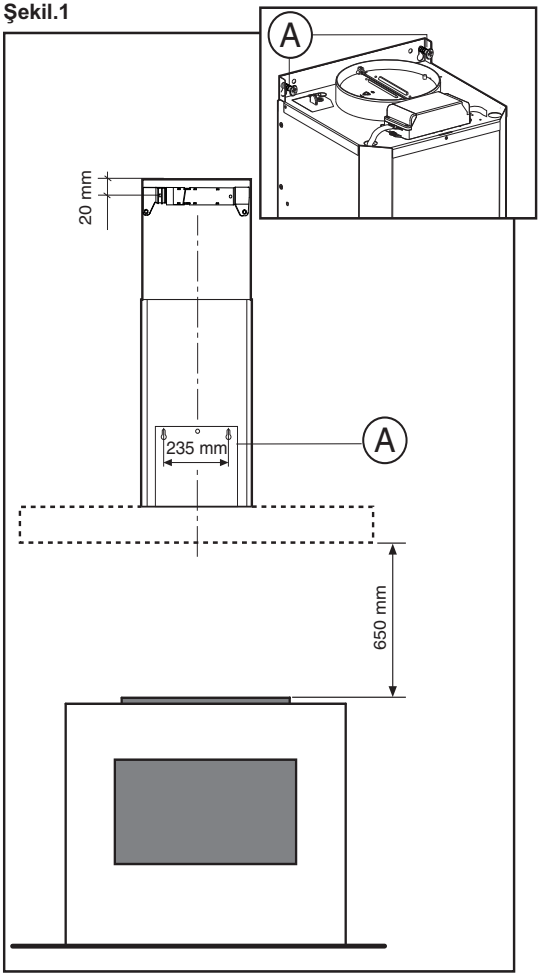


Şekil.2

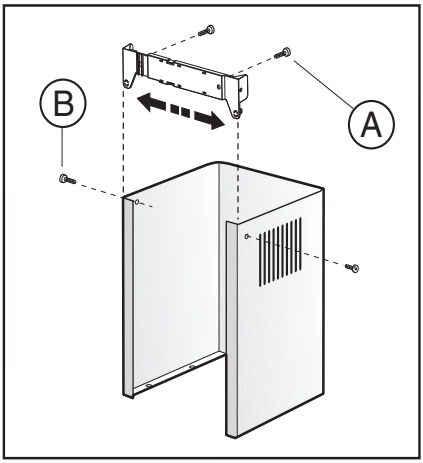


Şekil.3

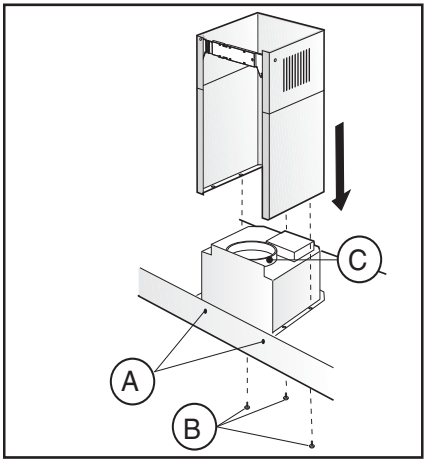


Şekil.4

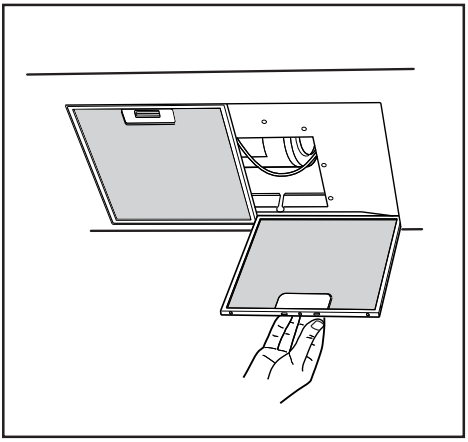

Şekil.5

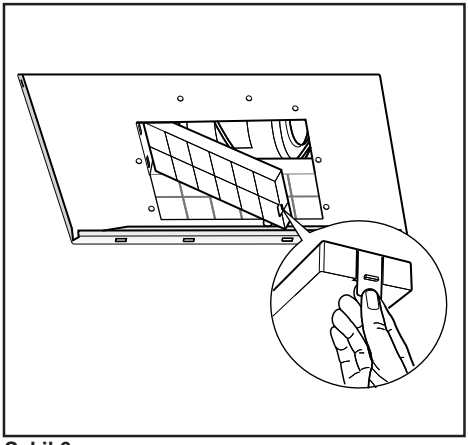

Şekil.6

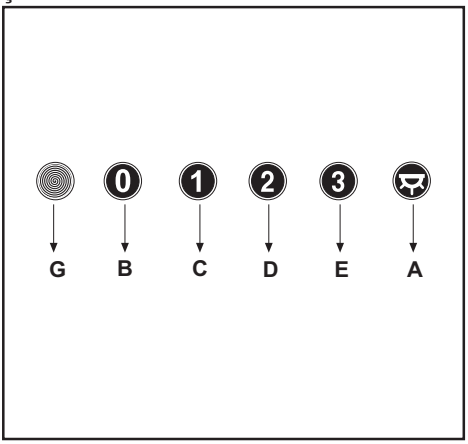


Şekil.7

| model | HC6147BX/AND - HC6347BG/AND |
|---|---|
| size (cm) | 60 |
| finish | s/steel AISI 430 |
| motor | HC2 |
| extracting power (m3/h) | 470 |
| voltage | 220 - 240V ~ 50 Hz |
| motor power consumption | 1 x 230 W |
| product certification | CE - NEMKO |
| product class II | ⧈ |
| type model | TYPE TOP..... MODEL: 1K2HP |
| air outlet diameter (mm) | 150 |
| controls | mechanical push-buttons |
| speeds | 3 |
| version | duct |
| filters | 2 aluminum panels |
| charcoal filters | 2 rectangular |
| bulbs | 2 x 20 W halogen |
| weight Gross | 16,5 Kg (HC6147BX/AND) |
| weight Gross | 19 Kg (HC6347BG/AND) |

**HC6147BX/AND - HC6347BG/AND** motor power consumption 230 W

| Speed | Suction (m3/h) | Pressure (Pa) | Noise Level (sound pressure) dBA | Noise Level (sound power) dBA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 222 | 40 | 50 |
| 2 | 374 | 262 | 42 | 52 |
| 3 | 470 | 304 | 49 | 59 |

**DAVLUMBAZ**
HC6347BG/AND



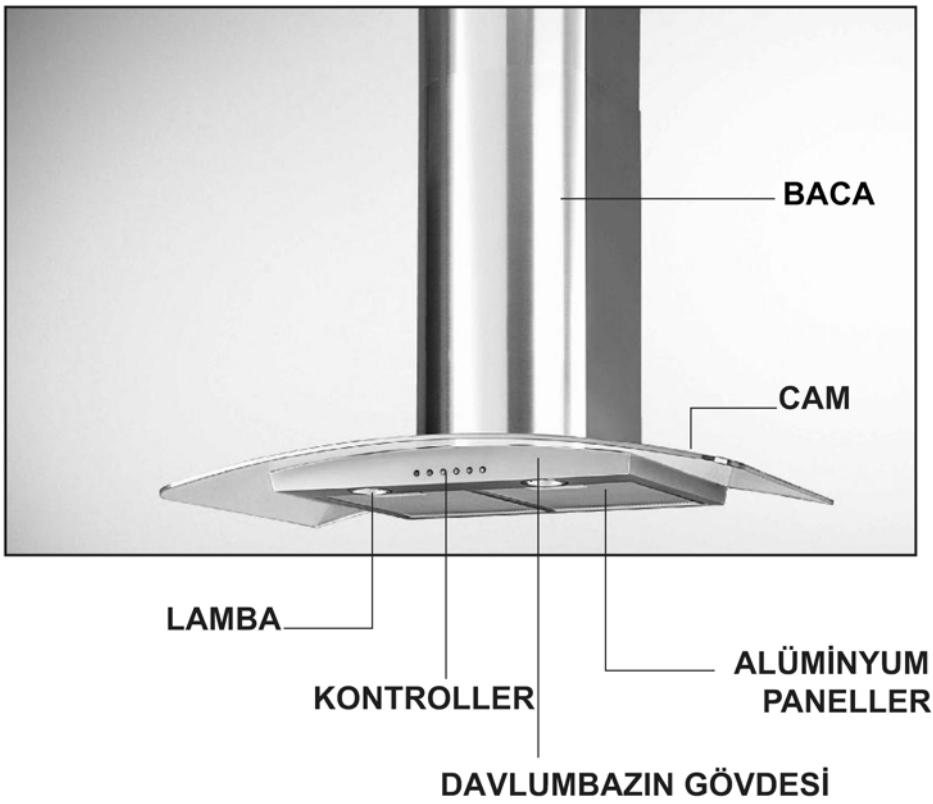


## HC6347BG/AND

**Kademeli Güç (m3/h):** 470
**Voltaj:** 220-240V ~ 50Hz
**Motor Güç Tüketimi:** 1x230W
**Baca Çıkışı Çapı (mm):** 150
**Ampuller:** 2x20W

**DAVLUMBAZ**
HC6147BX/AND



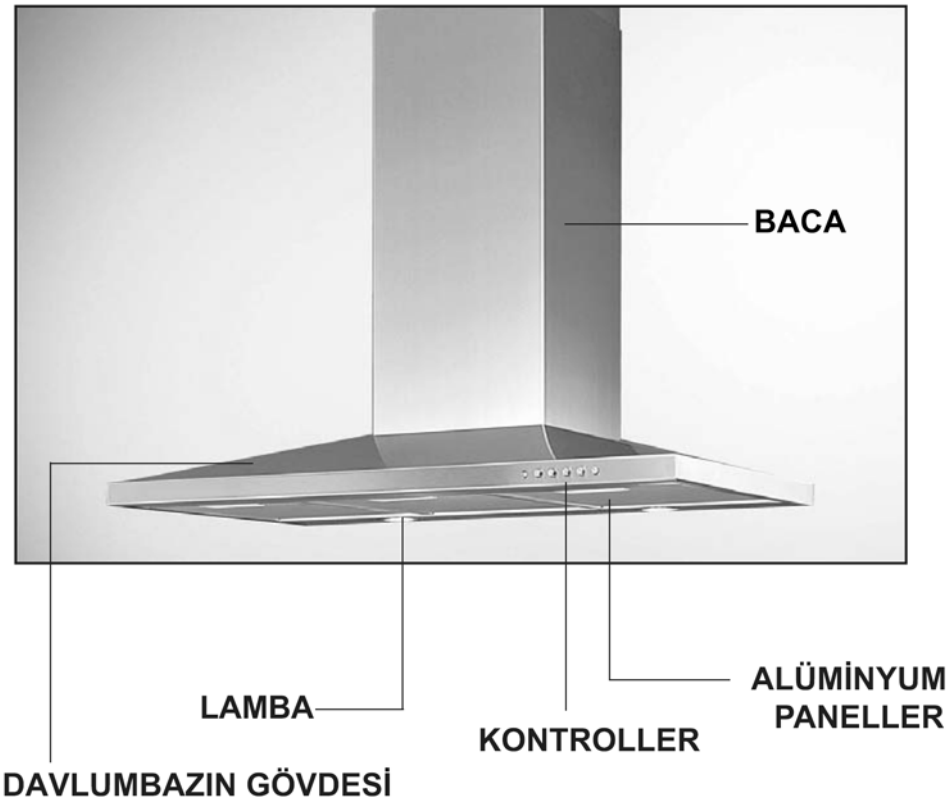


## HC6147BX/AND

**Kademeli Güç (m3/h):** 470
**Voltaj:** 220-240V ~ 50Hz
**Motor Güç Tüketimi:** 1x230W
**Baca Çıkışı Çapı (mm):** 150
**Ampuller:** 2x20W

## GENEL

Kurulum, güvenlik ve bakımla ilgili olarak aşağıda yer alan önemli bilgileri dikkatlice okuyun. Olası başvurular için bu bilgi kitapçığını muhafaza edin.
Bu cihaz bacalı model (dışarıya baca çıkışı – Şekil 1B), filtreli model (içeride hava dolaşımı - Şekil 1A) veya harici motor (Şekil 1C) formlarında kullanılmak için tasarlanmıştır.

## GÜVENLİK UYARILARI

**1.** Davlumbaz açık bir şömine veya ocakla eş zamanlı çalıştırıldığında, ortamdaki ve elektriksel enerjiden farklı sağlanan havaya bağlı olarak dikkatli olunması gerekir. Zira ocak veya şöminenin yanabilmesi için havaya ihtiyacı vardır ve davlumbaz ortamdaki tüm havayı çekecektir. Ortamdaki negatif basınç 4Pa (4x10-5 bar) değerini aşmamalıdır. Davlumbazın güvenli bir şekilde çalışabilmesi için ortamda uygun bir havalandırma sağlanmalıdır. Harici hava çıkışı için uygulanan yerel kanunları takip edin.

**Cihazı Elektrik Şebekesine Bağlamadan Önce:**
- Bilgi levhasını (cihazın içinde yer alan) kontrol edin. Böylece güç ve voltaj değerlerinin şebekenizle uyumlu prizinizin de uygun olup olmadığından emin olabilirsiniz. Tereddütünüz varsa yetkili bir elektikçiye sorun.
- Eğer güç kablosu zarar gördü ise diğer bir kablo ile değiştirilmelidir veya doğrudan üreticiye ya da Teknik Yardım Merkezine başvurarak özel bir montaj için yardım alabilirsiniz.

**2. DİKKAT !**
**Belli durumlarda elektrikli cihazlar ciddi tehlikelere yol açabilir.**
**A) Davlumbaz çalışırken filtreleri kontrol etmeye kalkışmayın.**
**B) Aydınlatma devrede iken veya uzun süreli bir kullanımın hemen ardından ampüllere veya hemen bitişiğindeki yere dokunmayın.**
**C) Davlumbazın altında Flambè pişirmek kesinlikle yasaktır.**
**D) Ocağı boş yere yanık bırakmayın. Bu, filtrelere zarar verebilir ve yangın tehlikesine yol açar.**
**E) Kızartılan yiyeceği sıklıkla kontrol edin. Aksi takdirde aşırı ısınan yağ yangın tehlikesine yol açar.**
**F) Herhangi bir bakım öncesinde cihazın fişini prizden çıkartın.**
**G) Bu cihaz, yetişkin gözetimi olmaksızın çocukların veya yetersiz kişilerin kullanması için uygun değildir.**
**H) Küçük çocukların cihazla oynamaması için bir yetişkinin gözetimi gerekmektedir.**
**I) Davlumbaz gaz veya diğer yakıtlarla çalışan cihazlarla aynı anda kullanıldığında odada yeterli havalandırma olduğundan emin olun.**
**L) Temizlik işlemi talimatlara uygun yapılmadığında yangın çıkma riski olabilir.**
**M) Lütfen cihazın elektrik fişine özel bir priz kullanın.**
**: Aksi takdirde bu, yangına yol açabilir.**
**N) Tabakları veya kızartma tavasını ısıtırken davlumbazı çalıştırmayın.**
**: Aksi takdirde bu, yangına yol açabilir.**
**O) Lütfen ıslak ellerle cihaza dokunmayın veya cihazı çalıştırmayın.**
**: Aksi takdirde elektrik çarpabilir.**
**P) Temizleme sırasında lütfen davlumbazı kimyasal maddelerle silmeyin.**

Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihaz (WEEE) ile ilgili EC/2002/96 Avrupa Birliği Direktifiyle uyumludur. Bu cihazın doğru bir şekilde atılmasıyla kullanıcı, çevreye ve insan sağlığına olabilecek olası olumsuz etkileri ve zararları önlemiş olacaktır.

Cihazın veya birlikte verilen dokümanların üzerindeki simgesi, bu cihazın ev çöpleri ile birlikte atılamayacağını ifade etmektedir. Bunun yerine cihazın elektrik ve elektronik cihazların geri dönüştürüldüğü uygun bir toplamamerkezine götürülmesi gerekmektedir. Atma işlemi ilgili yerel düzenlemelere göre yapılmalıdır. Bu cihazın işlenmesi, geri kazanılması ve yeniden dönüştürülmesi ile ilgili detaylı bilgi için ilgili toplama merkezine, yerel yetkililere veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

## KURULUM TALİMATLARI

Kurulum ve elektrik bağlantıları konuyla ilgili uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

**• Elektrik Bağlantısı**
Bu cihaz Sınıf II olarak üretilmiştir. Bu nedenle topraklama kablosuna gerek yoktur.
Ana şebekeye bağlantı için aşağıdakilere bakın:
KAHVERENGİ = **L** line
MAVİ = **N** nötr
Fiş verilmediği takdirde elektrik bağlantısı için tanımlama etiketinde gösterildiği şekilde bir fiş takın.
Fiş verilmiş ise, davlumbaz, fişe kolayca erişilebilecek şekilde monte edilmelidir.
Doğrudan elektrik şebekesine bağlantı durumunda, cihaz ile şebeke hattı arasına temas noktaları arasındaki mesafenin 3mm'den az olmadığı, elektriksel yüklere ve standartlara uygun, onaylı bir çift yönlü anahtar yerleştirin.

• Ocağın üstündeki pişirme gözlerinin yüzeyi ile davlumbazın en alt kısmı arasındaki mesafe en az 65cm olmalıdır. Eğer iki parçayı birleştirmek için bir bağlantı borusu kullanılıyorsa Üst parça, alt parçanın dışına gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Davlumbaz çıkışını, sıcak havayı sirküle etmek için veya elektrikle çalışmayan cihazlar tarafından üretilmiş dumanları atmak için kullanılan aynı taşıyıcı boruya bağlamayın.
sMontaj işlemlerine başlamadan önce yağ tutucu filtreleri (Şekil 5) çıkartın. Böylece cihazı taşımanız daha kolay olacaktır.

Davlumbazın emme versiyonunda monte edilmesi durumunda hava çıkışı için bir delik hazırlayın.

• 150mm çapında bir hava çıkış borusu kullanmanız tavsiye edilir. Eğer küçük çapta bir boru kullanılırsa cihazın etkinliği azalabilir ve cihaz daha gürültülü çalışabilir.

**• DUVARA SABİTLEME**
(Şekil 2)'de gösterilen mesafelere göre **A** deliğini açın. Cihazı duvara sabitleyin ve onu duvar ünitesi ile yatay konumda olacak şekilde hizalayın. Cihaz ayarlandıktan sonra davlumbaz gövdesini sabitlemek için **A** (Şekil 4) vidalarını kullanın. Çeşitli kurulumlar için duvar tipine uygun vida ve kancaları kullanın (örn. betonarme, alçıpan gibi). Eğer vida ve kancalar cihaz ile birlikte sağlanıyorsa bunların davlumbazın kurularak sbitleneceği duvar tipine uygun olup olmadığını kontrol edin.

**• DEKORATİF TELESKOPİK BACA BORUSUNA SABİTLEME**
Dekoratif bacanın ebatlarına sadık kalarak bir elektrik güç kaynağı hazırlayın. Eğer cihazınız bacalı modelde veya dış motorlu modelde kuruluyor ise hava çıkışı için delik hazırlayın. Üst baca borusunun destek braketlerinin genişliğini ayarlayın. (Şekil 3).
Ardından **A** (Şekil 3) vidasını kullanarak tavana sabitleyin. Araç, davlumbaz gövdesi ile aynı hatta olmalı ve tavandan olan mesafe de Şekil 2'de tanımlandığı gibi olmalıdır. Flanş **C**'yi bir bağlantı borusu kullanarak hava çıkış deliğine bağlayın (Şekil 4).
IÜst baca borusunu alt baca borusunun üstüne yerleştirin. Alt baca borusunu sağlanan **B** vidaları ile gövdeye sabitleyin (Şekil 4). Üst baca borusunu brakete kadar açın ve **B** vidaları ile sabitleyin (Şekil 3).
Davlumbazı bacalı modelden filtreli modele dönüştürmek için karbon filtreler için satıcınıza danışın ve kurulum talimatlarını takip edin.

**• FİLTRELİ MODEL**
Davlumbaz gövdesini ve iki bacayı bacalı modelin kurulumunu anlatan paragrafta tarif edildiği gibi kurun. Filtre borusunu monte etmek için sette yer alan talimatlara başvurun. Eğer cihazla birlikte set gelmemişse onu aksesuar olarak satın almak için satıcınıza başvurun. Karbon filtreler gövdenin içine yerleştirilmiş baca ünitesine tutturulmalıdır (Şekil 6).

## KULLANIM VE BAKIM

• Cihazın pişirme işlemi öncesinde çalıştırılması tavsiye edilir.
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bundan kaynaklanan buhar ve kokuları tamamen ortadan kaldırabilmek için cihazın 15 dakika daha çalıştırılması tavsiye edilir.
Davlumbazın düzgün çalışması, başta aktif karbon filtre olmak üzere bakım işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına bağlıdır.
• Yağ tutucu filtreler havada asılı kalan yağ parçacıklarını yakalar. Bu nedenle, cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak tıkanma ihtimalleri vardır.
Yangın tehlikesinden sakınmak için filtrenin 2 ayda bir çıkartılarak temizlenmesi tavsiye edilir.
Bunun için aşağıdaki talimatları uygulayın:
- Filtreleri davlumbazdan çıkartın ve onları su ve nötr sıvı deterjan ile hazırladığınız bir solüsyon içinde yıkayın ve sabunlu suda bırakın.
- Sıcak su ile durulayın ve kurumaya bırakın.
- Filtreler bulaşık makinesinde de yıkanabilir.
Bir kaç yıkamanın ardından alüminyum panellerde renk atması görülebilir. Bu müşteri şikayeti veya panel değişikliği için bir sebep teşkil etmez.

• Aktif karbon filtreler yerleştirildikleri ortamdaki havayı temizlerler. Bu filtreler yıkanamaz ve tekrar kullanılamaz. Bunların her 4 ayda bir değiştirilmeleri gerekmektedir. Aktif karbon filtrenin doyumu cihazın kullanım sıklığına, pişirilen yiyeceğin tipine ve yğ tutucu filtrelerin düzenli şekilde temizlenmesine bağlıdır.

• Davlumbazın fanını ve diğer yüzeylerini denature alkol veya aşındırıcı olmayan sıvı deterjan ile nemlendirilmiş bir bez kullanarak düzenli bir şekilde temizleyin.

• Aydınlatma kısmı pişirme sırasında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Ortam için genel aydınlatma amaçlı kullanılamaz. Aydınlatma ünitesinin uzun süre kullanımı ampül ömrünü oldukça azaltacaktıt.

**• KOMUTLAR:** (Şekil.7) **MEKANİK**_ tuş sembolleri aşağıda açıklanmıştır:

**A** = LAMBA
**B** = KAPALI
**C** = HIZ I
**D** = HIZ II
**E** = HIZ III
**G** = MOTOR ÇALIŞIYOR Göstegesi

**YUKARIDAKİ UYARILARA UYULMAMASI SONUCUNDA OLUŞABİLECEK ZARARLAR İÇİN ÜRETİCİ SORUMLULUK KABUL ETMEZ.**

Ürününüz Samsung Tecnowind SpA
Via Piani di Marischio 19, 60044 (AN) iTALYA
tesislerinde (Tel: +39 0732 6941- Fax: +39 0732 250 007
E-mail: info@tecnowind.com) tarafindan üretilmiŞtir.

Ürününüz CE uygunlugu Nemko AS P.O. Box 73, Blindem
N-0314 Oslo, NORVEÇ
(Tel: +47 22 96 03 30 - Fax: +47 22 96 05 50 )
tarafindan P02101955 nolu ve 01.10.2002 tarihli CCA raporu ile belğelenmiŞtir.

***İTHALATÇI FiRMA***

ANADOLU Elektronik Aletler Pazarlama ve Ticaret
ÜNVANI: A.S
ADRESİ: Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:5
34870 Kartal- Istanbul / Turkiye
TEL: +90 216 586 78 00
FAX: +90 216 473 66 04

**www.samsung.com.tr**

Kullanım ömrü 10 yıldır

QUESTIONS OR COMMENTS

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|---|---|---|
| BELGIUM | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.com/be |
| CZECH REPUBLIC | 844 000 844 | www.samsung.com/cz |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 030 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 3260 SAMSUNG (726-7864)<br>08 25 08 65 65 (euro 0,15/Min) | www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - 121213 (0,15 Min) | www.samsung.de |
| HUNGARY | 06 - 80 - SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 800 - SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/it |
| LUXEMBURG | 0035 (0)2 261 03 710 | www.samsung.com/be |
| NETHERLANDS | 0900 20 200 88 (0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 801 801 881 / 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 80 8 200 128 | www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com/es |
| SWEDEN | 0771 - 400 200 | www.samsung.com/se |
| U.K. | 0870-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/uk |
| Republic of Ireland | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| AUSTRIA | 0800- SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/at |
| Switzerland | 0800 - SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ch |

Code No.: DE68-

**3LIK0434**